

E-Bike und Bosch-Display Kurzbedienungseinweisung

Bediencomputer einsetzen und entnehmen

- Um den Bediencomputer einzusetzen, schieben Sie ihn von vorn in die Halterung.
- Um den Bediencomputer zu entnehmen, drücken Sie auf die Arretierungstaste und schieben Sie den Bediencomputer nach vorn aus der Halterung



(Üben Sie keine Gewalt aus, das Display muss sich leicht herauschieben lassen.)

!Beim Abstellen des E-Bikes immer den Bediencomputer entfernen und mitnehmen!

Anzeige der Akku-Leistung

Zum Einschalten des Bediencomputers Taste drücken



Anzeige der gewählten Fahrstufe

Noch mögliche ca. Reichweite mit E-Antrieb

Zum Fahrlicht einschalten Taste drücken

Unterstützung einstellen am Bediencomputer

Wie stark soll Sie der E-Rad-Antrieb beim Treten unterstützen? Sie können die jeweilige Fahrstufe auch während der Fahrt ändern. Folgende Fahrstufen stehen zur Tretunterstützung zur Verfügung:

- **OFF:** Der Antrieb ist abgeschaltet. Sie können das E-Bike wie ein Fahrrad durch Treten fortbewegen.
- **ECO:** Wirksame Unterstützung bei maximaler Effizienz für maximale Reichweite.
- **TOUR:** Gleichmäßige Unterstützung für Touren mit großer Reichweite.

Bei Sport/Turbo Modis erhöhter Stromverbrauch = geringere Reichweite.

- **SPORT:** Kraftvolle Unterstützung für sportives Fahren auf bergigen Strecken sowie für Stadtverkehr.
- **TURBO:** Maximale Unterstützung bis in hohe Trittfrequenzen für sportives Fahren.

Unterstützung einstellen Erhöhen / Senken der Fahrstufe.


Drücken Sie die **Taste + (Plus)** oder **- (Minus)** an der Bedieneinheit bis zur gewünschten Fahrstufe. Die gewählte Fahrstufe erscheint in der Anzeige. Änderung während der Fahrt ist möglich.

Beleuchtung ein-/ausschalten

Ihr E-Bike ist mit einem akkubetriebenen Fahrlicht ausgestattet.

Zum Ein- bzw. Ausschalten des Fahrlichts:

Drücken Sie die Taste. Beim Einschalten der Beleuchtung erscheint für **ca. 1 Sekunde in der Textanzeige „Licht an“** und **beim Ausschalten der Beleuchtung „Licht aus“**. Bei eingeschaltetem Licht wird das Beleuchtungssymbol angezeigt.

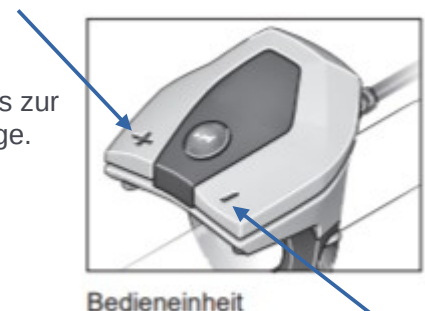

Weitere wichtige Informationen auf der Rückseite

! Wichtig das E-Bike hat keine Rücktrittbremse.!

Das E-Bike ist mit hydraulischen Scheibenbremsen hinten und vorn ausgestattet.


Bitte immer 1-2 Finger bei den Bremshebeln halten. Zum Bremsen/Verzögern erst den rechten (hintere Bremse) Bremshebel leicht betätigen und dann den linken (vordere Bremse) Bremshebel anziehen.

Zusätzlich zum E-Antrieb verfügt das E-Bike über eine manuelle 11-Gang-Schaltung.

Zum Schalten in einen anderen Gang eine kurze Trettpause einlegen (nicht unter Last schalten) danach den oberen Schalthebel drücken (Herunterschalten) oder den unteren Schalthebel drücken (Heraufschalten), es ist jeweils ein Klickgeräusch hörbar, und dann weiter treten.

Sicherheitsmaßnahmen beim Abstellen und Verlassen des E-Bikes (z.B.beim Einkaufen, ins Cafe gehen) immer den Bediencomputer entfernen und mitnehmen und E-Bike sichern.

Die vorhandenen Sicherungsteile, Kette oder Faltschloss am Rahmen und dem Hinterrad befestigen, wenn möglich an einem Gegenstand (z.B. Schilderpfosten, Fahrradständer usw). Es sollte auf keinen Fall die Sicherungsmaßnahme nur an dem Vorderrad angewendet werden.

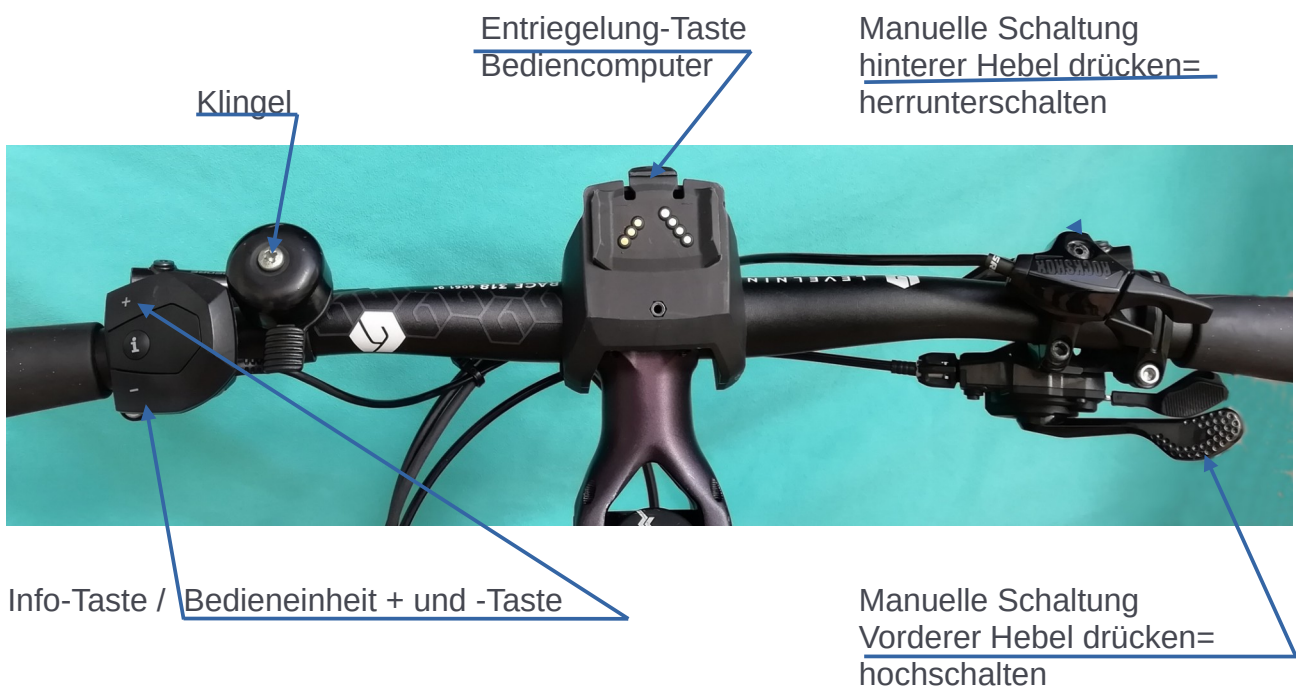

Weitere wichtige Informationen auf der Rückseite